


Anleitung

Faltschachtel mit Steckboden

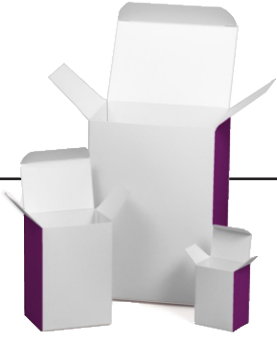

Hinweis:

- Sie können sich die Arbeit erleichtern, indem Sie zunächst alle Kanten an den Rilllinien einmal umknicken.
- Die Einstecklasche des Steckbodens darf nicht geknickt, sondern sollte lediglich nach unten gedrückt werden.

1. Schritt: Ausgangsposition

Legen Sie zunächst die geklebte und flachliegende Schachtel vor sich (siehe Foto). Richten Sie die Schachtel so auf, dass diese einen Hohlraum bildet.



2. Schritt: Steckboden falten

Nun wenden Sie das Produkt, sodass die größte Lasche mit dem eingestanzten Rechteck unten liegt. Klappen Sie zuerst diese Lasche um.



3. Schritt: Steckboden schließen

Falten Sie daraufhin die gleichen gegenüberliegenden Laschen nach innen. Klappen Sie zuletzt die Einstecklasche um und drücken diese nach innen, damit der Boden verriegeln kann. Der Steckboden ist nun fertig.



4. Schritt: Deckel schließen

Stellen Sie die Schachtel nun so vor sich hin, dass die Einstecklasche nach oben zeigt. An dieser Stelle sollten Sie die Schachtel *befüllen*. Falten Sie dann zuerst die kleinen gegenüberliegenden Laschen nach innen. Zuletzt klappen Sie die Einstecklasche nach unten und stecken diese in die Schachtel ein.



5. Schritt: Abschluss

Es steht nun die fertige Faltschachtel vor Ihnen.




Anleitung

Faltschachtel mit Steckboden

 **madika**

by EGGER DRUCK

Haben Sie Fragen?
Tel.: +49-8191-91 80-80
E-Mail: service@madika.de

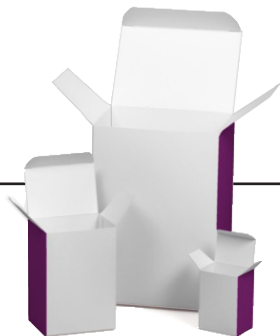

6. Schritt: Video-Anleitung

Haben Sie noch Fragen? Scannen Sie diesen QR-Code, um direkt zu unserer Video-Anleitung auf YouTube zu gelangen.

