

Hinweis:

- Sie können sich die Arbeit erleichtern, indem Sie zunächst alle Kanten an den Rilllinien einmal umknicken.
- Die Einstecklasche des Steckbodens darf nicht geknickt, sondern sollte lediglich nach unten gedrückt werden.

1. Schritt: Ausgangsposition

Legen Sie zunächst die geklebten und flachliegenden Schachteln vor sich. Richten Sie die Schachteln so auf, dass diese einen Hohlraum bilden (siehe Foto).



2. Steckboden falten

Legen Sie das Produkt so vor sich, dass die größte Lasche mit dem eingestanzten Rechteck oben liegt. Klappen Sie zuerst diese Lasche um. Falten Sie daraufhin die gleichen, gegenüberliegenden Laschen nach innen. Klappen Sie zuletzt die Einstecklasche um und drücken diese nach innen, damit der Boden verriegeln kann. Der Steckboden ist nun fertig.



3. Schritt: Flyer einlegen und Deckel schließen

Dieser Schritt ist optional. Wenn Sie nun Flyer transportieren wollen, legen Sie Ihre Flyer ein und schieben Sie dann das Unterteil mit dem Freischnitt auf der Vorderseite in das Oberteil. So erhalten Ihre Flyer den optimalen Schutz gegen äußere Einwirkungen.



4. Schritt: Deckelstütze aufbrechen

Damit Ihr Flyerständer ohne Probleme stehen kann, müssen Sie in diesem Schritt die Deckelstütze an der Perforierung (dünne schmale Linie) wie im Bild aufbrechen.



5. Schritt: Abschluss

Stülpen Sie nun die schmale Seite der Deckelstütze über den eigentlichen Flyerständer und ziehen Sie die Deckelstütze nach unten, bis dessen Laschen einrasten. Sie halten nun den fertigen Flyerständer in Ihren Händen.




Anleitung

Flyerständer mit Deckelstütze

 **madika**

by EGGER DRUCK

Haben Sie Fragen?
Tel.: +49-8191-91 80-80
E-Mail: service@madika.de

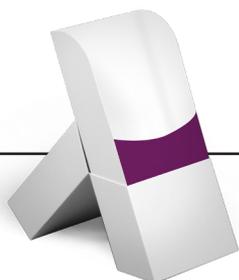

6. Schritt: Video-Anleitung

Haben Sie noch Fragen? Scannen Sie diesen QR-Code, um direkt zu unserer Video-Anleitung auf YouTube zu gelangen.

